



การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝารอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

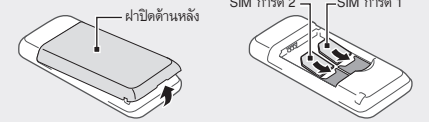


- ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

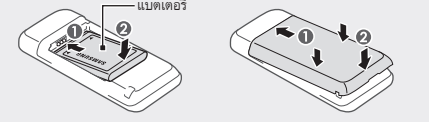

การชาร์จแบตเตอรี่


- เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพา
- เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก



การปรับระดับเสียง

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า



- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
 - เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่



- กด **<แก้ไข>**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง SIM การ์ด (ถ้าจำเป็น)
- เลือก **ระดับเสียง**
- เลื่อนไปยัง **การเตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง และกด **<กำหนด>**

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

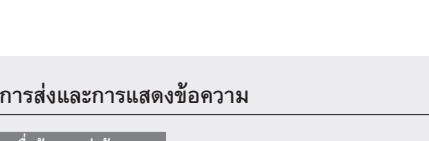

- เมื่อต้องการส่งข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
 - ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลื่อนลง
 - ใส่ข้อความของคุณ ดูที่ *"การใส่ข้อความ"*
 - กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ

- เมื่อต้องการดูข้อความ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
 - เลือกข้อความตัวอักษร

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **ปุ่มจัดการโทรหลอก**


- เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก

- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งค้างไว้
 - เมื่อเลือกปุ่มกดแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงสี่ครั้ง

- ห้ามถอดแบตเตอรี่ก่อนที่จะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การกระทำดังกล่าวอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้
 - เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากช่องเสียบเพื่อหยุดการจ่ายไฟ ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพาไว้ใกล้กับตำแหน่งเมื่อใช้งาน

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	คำแนะนำ: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความ (หมายถึง ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความ)
[]	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [๑๖] (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง)
< >	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น < บันทึก > (หมายถึง ซอฟต์แวร์ บันทึก)



- การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
 - เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่




- กด **<แก้ไข>**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง SIM การ์ด (ถ้าจำเป็น)
- เลือก **เสียงเรียกโทรปกติ**
- เลือก **เสียงเรียกเข้า**

หากต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด [**←**]
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทร หรือกด [**←**] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

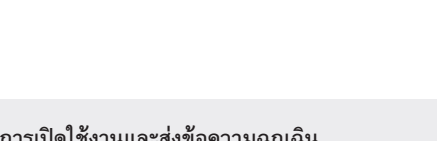

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้

- เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน


- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความฉุกเฉิน** → **ทางเลือกการส่ง**
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดข้อความฉุกเฉิน
- เลื่อนลงแล้วกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ
- กด **<ค้นหา>** เพื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรหัสประเทศ (ที่ขึ้นต้นด้วย +) ในรายการผู้รับได้ ข้ามไปขั้นตอนที่ 7
- เลือกรายชื่อ
- เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
- เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มยืนยันเพื่อบันทึกผู้รับ
- เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความฉุกเฉินซ้ำ
- กด **<กลับ>** → **<ใช่>**

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์:

- กดปุ่ม [**๑๖**] ค้างไว้
- ใส่รหัส PIN แล้วกด **<ยืนยัน>** (หากจำเป็น)
- เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าแบบ Wizard คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้




เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน



การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

- ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู




- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กด **<เลือก>**, **<บันทึก>** หรือ **<กำหนด>** หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่ใช่แล้ว
- กด **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [**๑๖**] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

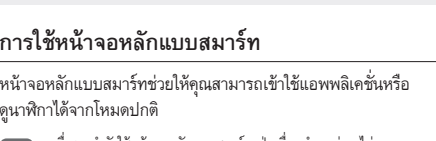

- เมื่อต้องการเพิ่มรายการในหน้าจอหลักแบบสมาร์ท

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **จอภาพ** → **หน้าแรกแบบสมาร์ท**
- กด **<แก้ไข>**
- เลือกรายการที่จะแสดงบนหน้าจอหลักแบบสมาร์ท

สำหรับแถบเครื่องมือทางลัด คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดได้ตามต้องการ กด **<ทางเลือก>** → **แก้ไขทางลัด**
- กด **<ทางเลือก>** → **บันทึก**
- กดปุ่มยืนยัน



- เมื่อต้องการเข้าถึงรายการในหน้าแรกแบบสมาร์ท

กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนดูรายการบนหน้าจอหลักแบบสมาร์ท และกดปุ่มยืนยันเพื่อเลือกรายการ



- เมื่อต้องการส่งข้อความฉุกเฉิน


- ในขณะที่ปุ่มกดถูกล็อก ให้กด [**←**] สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความฉุกเฉินไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้

โทรศัพท์จะสลับไปเป็นโหมดฉุกเฉิน พร้อมกับส่งข้อความฉุกเฉินที่ตั้งไว้
 - เมื่อต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กด [**๑๖**]

การฟังวิทยุ FM

- เสียบเฮดเซ็ทเข้ากับโทรศัพท์
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อเปิดวิทยุ FM
- กด **<ใช่>** เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



- ควบคุมการใช้วิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้:

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">ซ้าย/ขวา: ค้นหาคลื่นความถี่ที่ใช้ได้ ค้นหาสถานีวิทยุที่มี (กดค้างไว้) ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง

- เมื่อคุณเข้าใช้เมนูที่ต้องใส่รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
 - ซิมซุงไม่มีผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย

การจัดการ SIM การ์ดของคุณ

โทรศัพท์ของคุณรองรับโหมดสอง SIM ซึ่งทำให้คุณใช้ SIM การ์ดได้สองใบโดยไม่ต้องเปลี่ยน รู้จักการเปิดใช้งาน SIM การ์ดและการเปลี่ยนการตั้งค่าการ์ด

- เมื่อต้องการสลับเครือข่าย



ในโหมดปกติ ให้กด [**#**] ค้างไว้เพื่อสลับเครือข่าย

- เมื่อต้องการเปิดใช้งาน SIM การ์ด

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การจัดการ SIM การ์ด**
 - เลือก **เครือข่าย** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก SIM การ์ด
 - กด **<เปลี่ยน>** เพื่อเปิดใช้งานการ์ด

- เมื่อต้องการสลับ SIM การ์ดอัตโนมัติ

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การจัดการ SIM การ์ด**
 - เลือก **การเปลี่ยนอัตโนมัติของ SIM**

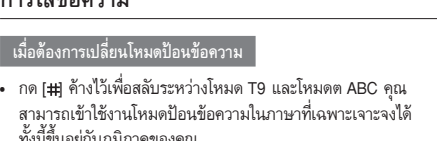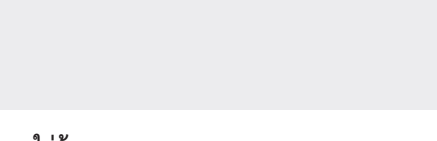

- กด [**#**] ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 และโหมด ABC คุณสามารถเข้าใช้งานโหมดบิ่อนข้อความในภาษาที่เฉพาะเจาะจงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่ม [**#**] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด [**✕**] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด [**✕**] ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดบิ่อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาเขียน

- โหมด T9





- กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
 - เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค หากคำที่ไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

- โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมกะทั้งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

- โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

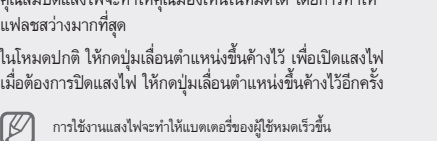

- กด **<เปลี่ยน>** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการเปลี่ยนอัตโนมัติ
- กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้งาน SIM การ์ด

- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อและไอคอนของ SIM การ์ด



- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การจัดการ SIM การ์ด**
 - เลือก **ลงทะเบียนการ์ด**
 - เลือก SIM การ์ด
 - เขียนชื่อและไอคอนของการ์ด
 - กด **<กลับ>**
 - ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 สำหรับ SIM การ์ดใบอื่น

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด [**←**] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [**๑๖**]


การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด [**←**]
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [**๑๖**]



- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบอักขระที่ใส่ตัว ให้กด **<ลบ>** เมื่อต้องการลบตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ให้กด **<ลบ>** ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด [0]
- เมื่อต้องการเปลี่ยนบรรทัด ให้กด [0] สามครั้ง
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด [1]

การเพิ่มรายชื่อใหม่



- ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด **<ทางเลื>**
- เลือก **เพิ่มในรายชื่อ** → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น) → **สร้างรายชื่อ**
- เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

